


## Ohne AddWash

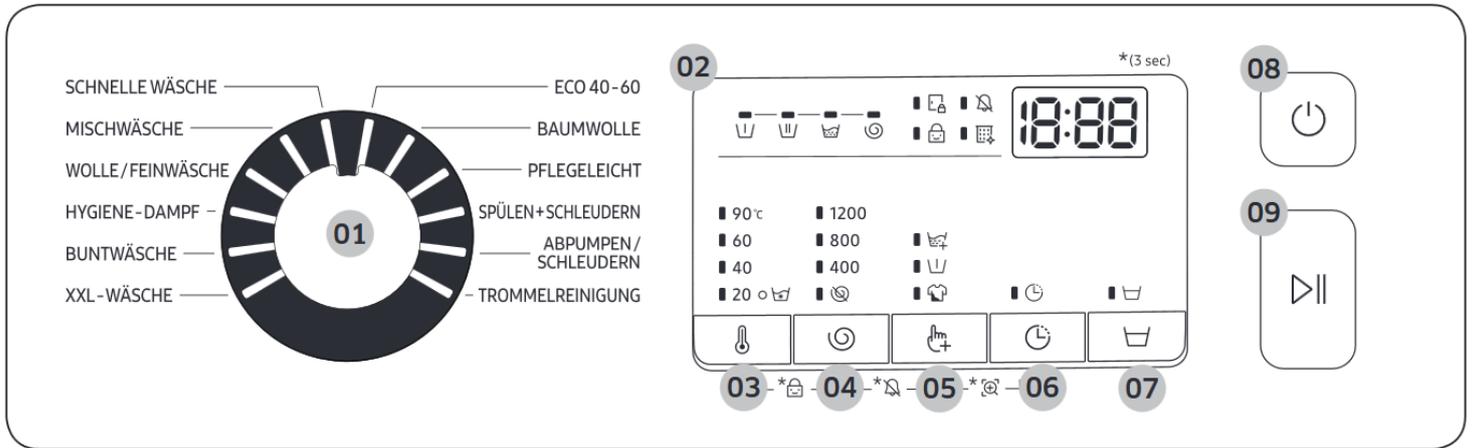

<p><b>04 Schleudern</b> </p>	<p>Hiermit ändern Sie die Schleuderdrehzahl für das aktuelle Programm. Die Umdrehungszahl pro Minute (U/Min) ist je nach Modell unterschiedlich.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Spülstopp</b> (keine Anzeige): Der abschließende Spülgang wird ausgelassen, sodass die Wäsche im Wasser verbleibt. Bevor Sie die Wäsche entnehmen können, muss sie zunächst geschleudert oder das Wasser abgepumpt werden. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Um die Option Spülstopp zu verwenden, drücken Sie die Taste <b>Schleudern</b>  so oft, bis alle Anzeigen für die Optionen zum Schleudern erloschen sind.</li> </ul> </li> <li>• <b>Ohne Schleudern</b> : Die Wäsche wird nach dem letzten Abpumpen nicht geschleudert. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Um die Option Ohne Schleudern zu verwenden, drücken Sie die Taste <b>Schleudern</b>  so oft, bis die Optionsanzeige () aufleuchtet.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>05 Optionen</b> </p>	<p>Durch Drücken dieser Taste können Sie zwischen den Optionen Intensiv, Vorwäsche und Spülen+ wählen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Betrieb fortzusetzen.</p>
<p><b>06 Programm-Ende</b> </p>	<p>Mit Programm-Ende können Sie eine Zeit einstellen, zu der das aktuelle Programm beendet sein soll. Die verzögerte Startzeit wird dann vom Gerät entsprechend Ihren Einstellungen für die Endzeit bestimmt. Diese Funktion eignet sich beispielsweise hervorragend, um einen Waschgang zu der Zeit enden zu lassen, zu der Sie in der Regel von der Arbeit nach Hause kommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Taste, um eine der voreingestellten Zeiten auszuwählen.</li> </ul>
<p><b>07 Einweichen</b> </p>	<p>Hiermit aktivieren/deaktivieren Sie die Funktion Einweichen. Mit dieser Funktion lässt sich eine Vielzahl hartnäckiger Flecken beseitigen.</p>

## Optionen

Option		Beschreibung
	<b>Spülen+</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch Drücken dieser Taste werden für das aktuelle Programm zusätzliche Spülgänge durchgeführt.</li> </ul>
	<b>Vorwäsche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit dieser Option wird vor dem Hauptwaschgang ein zusätzlicher Waschgang ausgeführt.</li> </ul>
	<b>Intensiv</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diese Option wird für stark verschmutzte Wäsche empfohlen. Das ausgewählte Programm wird über die normale Dauer hinaus verlängert.</li> </ul>

kg  
max

ECO 40-60 40-60°C	8	Zum Reinigen von normal verschmutzter Baumwollwäsche, die laut den Angaben auf dem Pflegeetikett bei 40 °C oder 60 °C waschbar sind, in einem einzigen Programm. Dieses Programm wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Ökodesign-Bestimmungen zu bewerten.
BAUMWOLLE bis 90°C	8	Dieses Programm eignet sich für Baumwolle, Bettwäsche, Tischdecken, Unterwäsche, Handtücher und Hemden. Die Dauer des Waschgangs und die Anzahl der Spülgänge werden entsprechend der verwendeten Füllmenge automatisch eingestellt.
PFLEGELEICHT bis 60°C	4	Dieses Programm empfiehlt sich bei Blusen und Hemden aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) und ähnlichen Geweben
MISCHWÄSCHE bis 60°C	4	Dieses Programm ist für Mischwäsche mit Baumwoll- und Synthetikfasern geeignet.
WOLLE/FEINWÄSCHE bis 40°C	2	Speziell für maschinenwaschbare Wolle und Feinwäsche wie transparente Stoffe, BHs, Dessous (Seide) und andere nur handwaschbare Stoffe. • Um die Fasern zu schützen, werden die Kleidungsstücke im Programm WOLLE/FEINWÄSCHE mit sanften, wiegenden Bewegungen gewaschen und eingeweicht. NUR FLÜSSIGWASCHMITTEL
HYGIENE-DAMPF / INTENSIV bis 90°C	4	Stoffe aus Baumwolle und Leinen, die direkten Kontakt mit der Haut hatten, z. B. Unterwäsche. • Wählen Sie für optimale Ergebnisse in Sachen Hygiene eine Temperatur von mindestens 60 °C
BUNTWÄSCHE / DUNKLE WÄSCHE bis 40°C	4	Zusätzliche Spülgänge und die geringe Schleuderdrehzahl stellen in diesem Programm sicher, dass Ihre dunklen Kleidungsstücke sanft gewaschen und gründlich ausgespült werden.
XXL-WÄSCHE bis 40°C	2	Dieses Programm empfiehlt sich zum Waschen von Bettbezügen, Laken, Deckenbezügen usw. • Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie nur 1 Art von XXL-Wäsche waschen.
SPÜLEN+ SCHLEUDERN kalt	8	Nach der Zugabe von Weichspüler wird in diesem Programm ein zusätzlicher Spülgang durchgeführt.
ABPUMPEN/ SCHLEUDERN	8	In diesem Programm wird das Wasser aus der Trommel gepumpt und die Maschine führt einen zusätzlichen Schleudergang durch, um die Feuchtigkeit aus der Wäsche zu entfernen
TROMMELREINIGUNG 70°C	0	Führen Sie dieses Programm alle 40 Waschgänge ohne Waschmittel oder Bleichmittel aus. Verwenden Sie zum Reinigen der Waschtrommel keine Reinigungsmittel.
SCHNELLE WÄSCHE	2	Diese Option eignet sich für leicht verschmutzte Wäsche bis max. 2,0 kg, die Sie schnell wieder benötigen. • Verwenden Sie weniger als 20 g Waschmittel. Bei mehr als 20 g Waschmittel bleiben möglicherweise Waschmittelmrückstände in der Wäsche zurück. • Verwenden Sie bei Flüssigwaschmittel maximal 20 ml